
FR


# TOUR HYDRAULIQUE


Accessoires pour pompes à chaleur air/eau Installation Exterieure

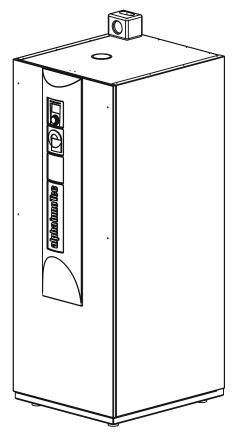

HT 1 HT 2



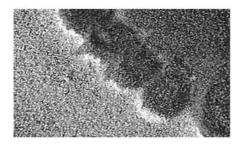

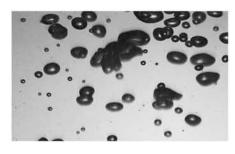







# Veuillez lire au préalable le présent mode d'emploi

Le présent mode d'emploi vous donne des informations précieuses pour manipuler l'appareil. Il est partie intégrante du produit et doit être conservé à proximité immédiate de l'appareil. Il doit être conservé durant toute la durée d'utilisation de l'appareil. Il doit être remis aux propriétaires ou aux utilisateurs de l'appareil.

Il convient de lire ce mode d'emploi avant tout travail sur et avec l'appareil. Notamment le chapitre Sécurité. Il faut suivre absolument toutes les consignes qu'il contient.

Il est fort possible que le mode d'emploi comporte des descriptions non explicites ou incompréhensibles. Si vous avez des questions ou si des choses vous paraissent peu claires, contactez le service clientèle ou le partenaire du fabricant à proximité.

Le présent mode d'emploi couvrant plusieurs modèles d'appareil, il faut absolument respecter les paramètres s'appliquant à chaque modèle respectif.

Le mode d'emploi est destiné exclusivement aux personnes qui sont en charge de l'appareil. Traiter tous les éléments de manière confidentielle. Ils sont protégés par des droits de la propriété industrielle. Vous n'êtes pas autorisé à reproduire, transmettre, dupliquer, enregistrer dans des systèmes électroniques ou traduire dans une autre langue en totalité ou en partie le mode d'emploi sans obtenir l'autorisation écrite du fabricant.

## Symboles

Le mode d'emploi comporte un certain nombre de symboles. Ils ont la signification suivante :



Informations destinées aux utilisateurs.



Informations ou consignes destinées au personnel qualifié.



#### **DANGER!**

Indique un risque direct pouvant conduire à de graves blessures voire la mort.



#### **AVERTISSEMENT!**

Indique une situation potentiellement dangereuse pouvant conduire à de graves blessures voire la mort.



#### **PRÉCAUTION!**

Indique une situation potentiellement dangereuse pouvant conduire à des blessures moyennes et légères.

## PRÉCAUTION.

Indique une situation potentiellement dangereuse pouvant conduire à des dommages matériels.

## REMARQUE.

Information particulière.



Renvoi à d'autres chapitres du mode d'emploi.



Renvoi à d'autres aides du fabricant.







# Table des matières

informations destinées aux utilisateurs et au personnel qualifié
VEUILLEZ LIRE AU PRÉALABLE LE PRÉSENT MODE D'EMPLOI2
SYMBOLES2
UTILISATION CONFORME À LA DESTINATION4
EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ4
SÉCURITÉ5
SERVICE APRÈS-VENTE5
GARANTIE5
DÉPOLLUTION5
informations destinées aux utilisateurs
EXPLOITATION6
ENTRETIEN DE L'APPAREIL6
MAINTENANCE DE L'APPAREIL6
PANNE6
INSTRUCTIONS DESTINÉES AU PERSONNEL
QUALIFIÉ
QUALIFIÉ  LIVRAISON7
QUALIFIÉ  LIVRAISON
LIVRAISON
LIVRAISON
LIVRAISON
LIVRAISON
QUALIFIÉ  LIVRAISON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES/ETENDUE DE LIVRAISON	18
COURBES DE RENDEMENT Compression libre	
HT I	20
HT 2	21
schémas cotés	22
SCHÉMA D'INSTALLATION	23
schéma des connexions	25
SCHÉMAS DES CIRCUITS	
HT I	26
LIT 2	27





## Utilisation conforme à la destination

La tour hydraulique est un accessoire servant à l'installation à l'extérieur des pompes à chaleur air/eau. En veillant à ses limites d'emploi, l'appareil peut être utilisé à l'extérieur en association avec une pompe à chaleur air/eau dans des installations de chauffage, nouvelles ou en place.

Utiliser l'appareil exclusivement conformément à sa destination. A savoir:

- pour le chauffage
- pour la production d'eau chaude sanitaire

L'appareil ne doit fonctionner que dans les limites de ses paramètres techniques.



Aperçu « Caractéristiques techniques/livraison ainsi qu'aperçu Caractéristiques techniques/livraison du mode d'emploi de la pompe à chaleur à laquelle la tour hydraulique est raccordée.

#### REMARQUE.

Indiquer le fonctionnement de la pompe à chaleur ou du système à pompe à chaleur auprès de la compagnie d'électricité respective.

## Exclusion de responsabilité

Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant de l'utilisation non conforme à la destination de l'appareil.

La responsabilité du fabricant est également exclue lors-

- des travaux sont exécutés sur l'appareil et ses composants à l'encontre des consignes du présent mode d'emploi;
- des travaux sont effectués sur l'appareil et ses composants d'une façon non conforme;
- des travaux sont exécutés sur l'appareil qui ne sont pas décrits dans le présent mode d'emploi et que ces travaux ne sont pas autorisés expressément par écrit par le fabricant;
- l'appareil ou des composants de l'appareil sont modifiés, transformés ou démontés sans l'autorisation écrite expresse du fabricant.







## Sécurité

L'appareil a un fonctionnement sûr lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination. La conception et l'exécution de l'appareil correspondent au niveau actuel de la technique, à toutes les principales dispositions DIN/VDE et à toutes les dispositions en matière de sécurité.

Chaque personne exécutant des travaux sur l'appareil doit avoir lu et compris le mode d'emploi avant de commencer les travaux. Ceci s'applique aussi si la personne concernée a déjà travaillé avec un tel appareil ou un appareil similaire ou a été formée par le fabricant.

Chaque personne exécutant des travaux sur l'appareil doit respecter les consignes de sécurité et de prévention des accidents de travail en vigueur. Ceci s'applique notamment au port de vêtements de protection personnels.



#### **DANGER!**

L'appareil fonctionne sous haute tension électrique!



#### **DANGER!**

Danger de mort par décharge électrique! Les travaux de raccordement électrique sont effectués exclusivement par des électriciens qualifiés.



#### **DANGER!**

Seul un personnel qualifié (chauffagiste, électricien et spécialiste du froid) a le droit d'exécuter des travaux sur l'appareil et ses composants.



#### **AVERTISSEMENT!**

Veiller aux étiquettes de sécurité sur et dans l'appareil.



### **PRÉCAUTION!**

Pour des raisons de sécurité, il faut observer le point suivant : ne jamais séparer l'appareil du secteur, à moins qu'il doit être ouvert.

## Service après-vente

Pour toutes questions techniques, notre service aprèsvente ou notre partenaire de proximité est à votre disposition.



Aperçu « Service après-vente ».

## Garantie

Vous trouverez dans vos documents d'achat les dispositions de la garantie.



#### REMARQUE.

Pour toutes questions relatives à la garantie, adressez-vous à votre revendeur.

## Dépollution

Lorsque l'appareil est mis hors service, respectez les lois, directives et normes en vigueur pour le recyclage, la réutilisation et la dépollution des consommables et composants.



© « Démontage ».





## Exploitation

En optant pour une pompe à chaleur ou un système de pompe à chaleur, vous contribuez pendant des années à préserver l'environnement grâce à des émissions plus faibles et à une moindre consommation des énergies primaires.

Votre système de pompe à chaleur fonctionne à l'aide de l'organe de commande du régulateur de pompe à chaleur et de chauffage.



#### REMARQUE.

Veillez par conséquent au bon réglage du régulateur.



Mode d'emploi du régulateur de pompe à chaleur et de chauffage.

Pour que votre pompe à chaleur ou système de pompe à chaleur fonctionne de façon efficace tout en préservant l'environnement, veillez notamment au point suivant :



Eviter des températures aller trop élevées

Plus la température aller est basse côté eau chaude plus le système est efficace.



Optez pour une ventilation par impulsion. Ce type de ventilation réduit la consommation d'énergie et préserve votre portemonnaie par rapport à des fenêtres ouvertes continuellement.

## Entretien de l'appareil

Le nettoyage des surfaces extérieures de l'appareil se fait avec un chiffon humide et des produits de nettoyage en vente dans le commerce.

Ne pas utiliser de produits d'entretien récurents et à teneur à l'acide et/ou au chlore. De tels produits endommagent les surfaces et peuvent provoquer des dommages techniques.

## Maintenance de l'appareil

Les composants du circuit de refroidissement et la source de chaleur (soupapes, vases d'expansion, pompes de recirculation) doivent être contrôlés par un personnel qualifié (chauffagistes, spécialistes du froid).

Le cumulus d'eau chaude sanitaire devrait être nettoyé une fois par an par un personnel qualifié (chauffagistes ou frigoristes). Pour cela, il faut le purger auparavant. Enlever ensuite la protection en polystyrène expansé au niveau de l'ouverture de service du cumulus. Dévisser le convercle à bride de l'ouverture de service

Vérifier régulièrement le fonctionnement de la vanne de sécurité du cumulus (client). Etant donné qu'une anode de courant parasite est incorporée, une maintenance de l'anode n'est pas requise.

Le mieux est de conclure un contrat de maintenance avec une entreprise de chauffage. Celle-ci se chargera des travaux de maintenance réguliers.

## Panne

En cas de panne, vous pouvez en détecter l'origine grâce au programme de diagnostic du régulateur de la pompe à chaleur et du chauffage.



Mode d'emploi du régulateur de pompe à chaleur et de chauffage.

## PRÉCAUTION!

Seul le personnel d'après-vente agréé par le fabricant est autorisé à effectuer des travaux de service et de réparation sur les composants de l'appareil.


Veillez à ce qu'aucune panne ne soit affichée quand le limitateur de température de sécurité se déclenche sur l'élément de chauffage électrique (dépendant du type d'appareil).





## Livraison

Composition de la livraison à titre d'exemple :

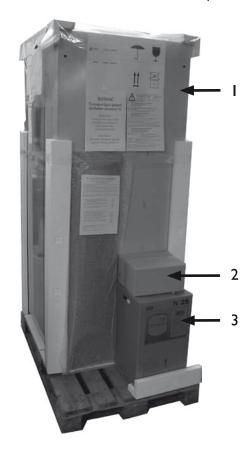

- I Appareil compact (cumulus d'eau chaude sanitaire et cumulus, sans pompe à chaleur)
- 2 Carton avec organe de commande du régulateur de chauffage et de pompe à chaleur, module de sécurité circuit de chauffage, sonde de température extérieure, pieds stabilisateur
- 3 Vase d'expansion circuit de chauffage

Ce que vous devez faire en premier lieu :

- (1) contrôlez si la marchandise comporte des dommages visibles...
- vérifiez l'intégralité de la livraison, réclamez immédiatement en cas d'absence;
  - REMARQUE. veiller au modèle d'appareil.



Aperçu « Caractéristiques techniques/livraison » ou plaque signalétique sur l'appareil.



## Installation et montage

Pour tous les travaux à réaliser :



#### REMARQUE.

Respecter les règlements relatifs à la prévention des accidents, prescriptions, directives et décrets légaux en vigueur localement.



#### **DANGER!**

Seul le personnel qualifié doit installer et monter la pompe à chaleur ou le système de pompe à chaleur!

#### LIEU D'INSTALLATION

## 1 PR

#### PRÉCAUTION.

Installer l'appareil exclusivement à l'intérieur des bâtiments.

Le local d'installation doit être à l'abri du gel et sec. Il doit satisfaire les prescriptions en vigueur localement.



Dessin coté et schéma d'installation pour chaque modèle d'appareil.

#### TRANSPORT JUSQU'AU LOCAL D'INSTALLATION

Pour éviter tout dommage dû au transport, vous devriez transporter l'appareil dans son emballage d'origine (avec équerre de fixation sur palette en bois) avec un chariot élévateur jusqu'au lieu d'installation définitif.



#### **DANGER!**

Effectuez le transport avec d'autres personnes. Tenir compte du poids de l'appareil.



Aperçu « Caractéristiques techniques/Etendue de livraison », chapitre « Caractéristiques générales de l'appareil ».



#### **DANGER!**

L'appareil n'est pas fixé sur la palette de bois. Il y a risque de basculement lors de la descente et du transport sur le chariot élévateur! Des dommages corporels et matériels peuvent se produire.

- Prendre des mesures adéquates pour éviter le risque de basculement.

Si un tel transport n'est pas possible, vous pouvez aussi transporter l'appareil sur un chariot.

## PRÉCAUTION.

En aucun cas ne se servir des raccordements hydrauliques à l'appareil pour le transport.

## PRÉCAUTION.

N'endommager en aucun cas les composants et raccordements hydrauliques de l'appareil.



#### **DANGER!**

La boucle située en haut à l'arrière de l'appareil sert à basculer l'appareil sur un chariot. Fixer absolument l'appareil sur le chariot avec une sangle!

L'appareil ne doit pas être soulevé ou transporté avec la seule boucle!

- La boucle risquerait de se casser
- Des personnes pourraient être bles-
- Si des personnes se trouvent sous la charge, ceux-ci pourraient être mortellement blessées
- L'appareil et d'autres objets pourraient être endommagés



#### **PRÉCAUTION!**

Porter des gants de protection.





#### **INSTALLATION**



#### **DANGER!**

Travailler avec plusieurs personnes lors de l'installation. Tenir compte du poids de l'appareil.

Procédez de la façon suivante sur le lieu d'installation :

- 1 placer l'appareil sur un socle solide, stable et horizontal, de préférence garantissant l'insonorisation...
- (2) Monter les pieds stabilisateur...

## PRÉCAUTION.

Si l'appareil glisse sans pieds stabilisateur, ceci peut endommager le sol.

**2**•**1**)

basculer lentement et avec précaution l'appareil sur un côté...

Assurer l'appareil en position penchée pour qu'il ne puisse pas rebasculer involontairement dans sa position initiale.




#### **AVERTISSEMENT!**

Les mains et les doigts pourraient se coincer lors des travaux suivants!

2.2

Monter au fond de l'appareil à l'avant et à l'arrière un pied de chaque côté...

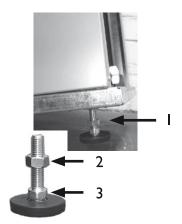

- I Pied stabilisateur
- 2 Contre-écrou
- 3 Vis de réglage

(2)<sub>•</sub>(3

Rebasculer l'appareil lentement et avec précaution dans sa position initiale...


2.4

Répéter l'opération de l'autre côté de l'appareil...

(3) Monter les panneaux latéraux et installer l'appareil sur son emplacement définitif. Compenser les petites inégalités avec les quatre vis de réglage. Serrer ensuite des contre-écrous.




#### COMPOSANTS DE L'APPAREIL

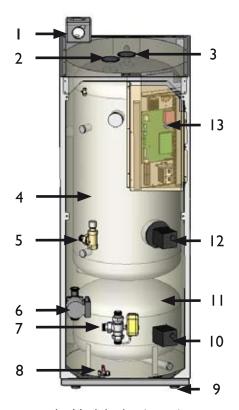

- I Module de sécurité circuit de chauffage (isolé)
- 2 Sonde de température d'eau chaude sanitaire
- 3 Anode de courant parasite pour cumulus d'eau chaude sanitaire
- 4 Cumulus d'eau chaude sanitaire
- 5 Soupape de décharge
- 6 Pompe de recirculation circuit de chauffage (HUP)
- 7 Soupape d'inversion eau chaude sanitaire
- 8 Robinet de remplissage et de purge circuit de chauffage
- 9 Pieds stabilisateur
- 10 Possibilité de montage d'une cartouche chauffante électrique (cartouche chauffante non incluse dans la livraison; cartouche chauffante pour cumulus jusqu'à maxi 1 x EHZ 60)
- II Cumulus
- 12 Option de montage d'une cartouche chauffante électrique cartouche chauffante non incluse dans la livraison; cartouche chauffante pour cumulus d'eau chaude sanitaire jusqu'à maxi 1 x EHZ 45F)
- 13 Tableau électrique

# MONTAGE/RACCORDEMENT HYDRAULIQUE AU CIRCUIT DE CHAUFFAGE

Les raccordements pour le circuit de chauffage, l'eau froide et l'eau chaude sanitaire ainsi que pour la circulation se trouvent à l'arrière de l'appareil. Raccordement pour le module de sécurité circuit de chauffage en haut de l'appareil :

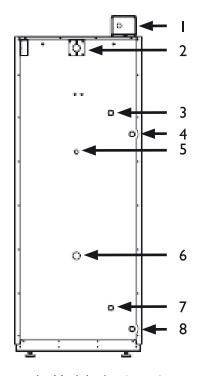

- I Module de sécurité circuit de chauffage
- 2 Eau chaude sanitaire
- 3 Entrée eau chaude (retour)
- 4 Sortie eau chaude (aller)
- 5 Circulation
- 6 Eau froide
- 7 Sortie eau chaude (partant vers pompe à chaleur)
- 8 Entrée eau chaude (venant de pompe à chaleur)

#### **REMARQUE.**

Dimensionner l'installation de chauffage de façon que la compression libre des pompes de recirculation intégrées dans l'appareil assure un débit d'eau chaude minimum.

Pour cela, tenir compte absolument les conduites de raccordement entre la pompe à chaleur et la tour hydraulique.





#### **▮** PRÉCAUTION.

Poser les raccordements d'eau chaude vers la pompe à chaleur selon les cotes du guide de la pompe à chaleur sous la profondeur de gel.

Guide de pompe à chaleur.



#### **DANGER!**

Mettre l'appareil hors tension au cas où l'alimentation électrique est branchée!

Procédez comme suit :

1 Retirer le capot avant de l'appareil. Desserrer pour cela les vis à fermeture rapide du capot avant, puis tourner de 90° vers la gauche...



Soulever le capot avant et le mettre de côté dans un endroit sûr...

#### **■** PRÉCAUTION!

Lors des travaux sur les raccordements de l'appareil, éviter que ceux-ci soient tordus pour protéger les tubes en cuivre à l'intérieur de l'appareil contre tout dommage.

(3) Rincer abondamment le circuit de chauffage avant de raccorder l'appareil au circuit de chauffage...

#### **REMARQUE.**

Les encrassements et dépôts dans le circuit de chauffage peuvent provoquer des dysfonctionnements.

4 Pourvoir de dispositifs de fermeture la sortie d'eau chaude (aller) et la sortie d'eau chaude (retour) côté pompe à chaleur...

Documents, Liaison hydraulique'. .

#### **REMARQUE.**

Le montage des dispositifs de fermeture permet si besoin est de rincer l'évaporateur et le condenseur de la pompe à chaleur.



#### **PRÉCAUTION!**

Le rinçage du condensateur ne doit être effectué que par le personnel du service après-vente autorisé par le fabricant.

(5) Installer aux emplacements requis dans le circuit de chauffage les dispositifs de remplissage et de purge, les vannes d'arrêt et les clapets anti-retour.

## **MODULE DE SÉCURITÉ**

Le module de sécurité pour le circuit de chauffage se trouve dans le colis.

Monter le module de sécurité au raccord prévu à cet effet au-dessus de l'appareil.

L'écoulement de la vanne de sécurité doit être conduit dans un déversoir via un siphon en conformité avec les normes et directives en vigueur !

# RACCORDEMENT HYDRAULIQUE DU CUMULUS D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Exécuter le raccordement du cumulus d'eau chaude sanitaire selon DIN 1988 et DIN 4753 partie I (ou selon les normes et directives correspondantes en vigueur sur place).

Il ne faut pas dépasser les surpressions de service indiquées sur la plaque signalétique. Monter le cas échéant le réducteur de pression.

#### VASES D'EXPANSION

Le vase d'expansion pour le circuit de chauffage, la soupape à couronne y afférente et la fixation murale sont compris dans la livraison. Ils doivent être intégrés dans le circuit de chauffage conformément aux normes et directives en vigueur.

Nous recommandons d'installer dans le circuit d'eau chaude sanitaire un vase d'expansion adéquat (non compris dans la livraison). Ceci permet de compenser dans le réseau d'eau froide les variations de pression et les coups de bélier. Ceci permet aussi d'éviter des pertes d'eau inutiles.



## Raccordements électriques

Pour tous les travaux à réaliser :



#### **DANGER!**

Danger de mort par décharge électrique! Les travaux de raccordement électrique sont effectués exclusivement par des électriciens qualifiés.



#### **DANGER!**

Veiller lors de l'installation et des travaux électriques aux normes de sécurité en vigueur EN, VDE et/ou en vigueur localement.

Veiller aux conditions techniques de connexion de la compagnie d'électricité compétente (si celle-ci en fait la demande)!

Procédez comme suit :

(1) Démonter si nécessaire le panneau latérale droite de l'appareil...



Transport jusqu'au lieu d'installation.

- (2) Ouvrir le tableau électrique dans l'appareil... Pour cela, desserrer uniquement les deux vis supérieures du capot. Enlever les autres vis. Décrocher le capot....
- (3) Passer les conduites de commande et de sonde ainsi que la conduite pour le blocage EVU à travers les passe-câbles à l'arrière de l'appareil. Tirer jusqu'aux bornes du tableau électrique via la gaine de câbles...
- (4) Procéder aux raccordements électriques selon le schéma des connexions...




« Schéma des connexions » de chaque modèle d'appareil.



#### DANGER!

Procéder aux raccordements électriques selon le schéma des connexions s'appliquant à votre modèle d'appareil.

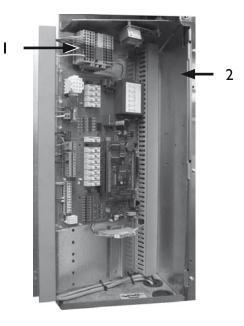

- Raccord tension de commande
- 2 Tableau électrique

#### REMARQUE.

Si des cartouches chauffantes électriques sont incorporées, vous devez les pourvoir de fusibles.

- (5) Une fois l'ensemble des travaux de raccordement électrique achevé, fermer le tableau électrique à l'intérieur de l'appareil...
- (6) Fermer l'appareil si aucun autre travail d'installation ne doit être effectué dans l'immédiat.





# Rinçage, remplissage et purge de l'installation

Les encrassements et dépôts dans l'installation peuvent provoquer des dysfonctionnements.

RINÇAGE, REMPLISSAGE ET PURGE DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE ET DE CHARGE D'EAU CHAUDE SANITAIRE


#### **■** PRÉCAUTION!

Avant de rincer et remplir le cumulus d'eau chaude sanitaire, il faut raccorder la conduite de décharge de la vanne de sécurité.

#### TOUR HYDRAULIK I

Procédez comme suit :

- (1) Raccorder le tuyau de sortie d'eau au robinet de remplissage et de purge (client) entre la pompe à chaleur et la tour hydraulique (entrée d'eau chaude venant de la pompe à chaleur) et conduire à un déversoir...
- "Schémas cotés"
- 2 Raccorder le tuyau d'entrée d'eau au robinet de remplissage et de purge (client) entre la pompe à chaleur et la tour hydraulique (sortie d'eau chaude vers la pompe à chaleur)...
- "Schémas cotés"
- (3) Fermer les vannes d'arrêt (client) vers la pompe à chaleur ! Ouvrir les vannes d'arrêt (client) vers la tour hydraulique...
- Démonter le moteur de la vanne 3 voies. Pour cela, retirer l'étrier au socle du moteur et tirer avec précaution le moteur vers le haut...

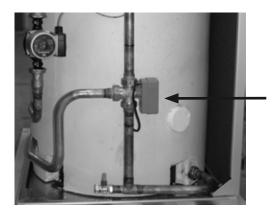


- (5) Tourner la broche de 180° et rincer durant env. I minute le circuit de charge d'eau chaude sanitaire...
- 6 Tourner dans l'autre sens de 180° en position initiale (côté arrondi de la broche indiquant B)...
- Rincer le circuit de chauffage! Si besoin est, rincer en même temps les circuits de chauffage et de charge d'eau chaude sanitaire! Pour cela, tourner la broche de 30°...
- (8) Après le rinçage et le remplissage, mettre la broche en position initiale et monter le moteur de la vanne 3 voies...

## **REMARQUE.**

Pour que le moteur soit bien fixé à la vanne, il faut veiller que l'étrier ne soit pas appuyé avec la partie resserrée derrière le tenon car dans ce cas il n'est pas garanti que le moteur tienne bien à la vanne!

Pour une bonne fixation, l'étrier doit reposer avec les deux dents sur le tenon:

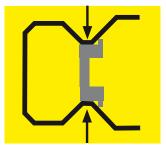



- ② L'appareil se purge automatiquement lorsque le purgeur (capouchon noir) du module de sécurité circuit de chauffage et le purgeur à l'entrée de l'échangeur du cumulus d'eau chaude sanitaire sont ouverts. Si le circuit de chauffage est rempli ou purgé, les vannes de purge s'ouvrent...
- Ouvrir les vannes d'arrêt (client) vers la pompe à chaleur! Fermer les vannes d'arrêt (client) vers la tour hydraulique...



- (1) Changer les tuyaux aux robinets de remplissage et de purge et rincer le condensateur de la pompe à chaleur au niveau du retour...
- De plus, ouvrir la vanne de purge au condensateur de la pompe à chaleur. Purger le condensateur et refermer la soupape de décharge après avoir purgé totalement.


#### **HYDRAULIKTOWER 2**

Procédez comme suit :

① Suivez les instructions ① – ③ à la tour hydraulique I...

## REMARQUE.

A la livraison, la vanne est sur l'eau chaude sanitaire.

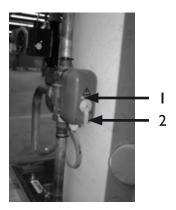

vanne 3 voies I bouton 2 levier de commande

- (2) Rincer durant env. I minute le circuit de charge d'eau chaude sanitaire...
- 3 Appuyer sur le bouton au moteur de la vanne 3 voies et tourner dans le même temps le levier de commande de 90°...
- A Rincer le circuit de chauffage! Si besoin est, rincer en même temps le circuit de chauffage et de charge d'eau chaude sanitaire! Appuyer pour cela sur le bouton au moteur de la vanne 3 voies et tourner dans le même temps le levier de commande de 45°...
- (5) Après le rinçage et le remplissage, mettre le levier de commande du moteur en position initiale...
- 6 Suivez les instructions 9 12 à la tour hydraulique I.



## RINÇAGE, REMPLISSAGE ET PURGE DU CUMULUS D'EAU CHAUDE SANITAIRE

#### **▮** PRÉCAUTION!

Avant de rincer et remplir le cumulus d'eau chaude sanitaire, il faut raccorder la conduite de décharge de la vanne de sécurité. La pression de réponse de la vanne de sécurité ne doit pas être dépassée.

#### Procédez comme suit :

- ① Ouvrir la vanne d'arrivée d'eau froide sanitaire au cumulus d'eau chaude sanitaire...
- ② Ouvrir les vannes d'eau chaude sanitaire aux prises d'eau...
- (3) Rincer le cumulus d'eau chaude sanitaire tant qu'il y a de l'air qui sort des vannes aux prises d'eau...
- Fermer les vannes d'eau chaude sanitaire aux prises d'eau

# PURGE DE LA POMPE DE RECIRCULATION DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE

Visser légèrement le couvercle au centre de la pompe de recirculation circuit de chauffage.



# Isolation des raccordements hydrauliques

Vous devez isoler le tubage fixe du circuit de chauffage, les conduites de jonction entre la tour hydraulique et la pompe à chaleur ainsi que les raccords du cumulus d'eau chaude sanitaire.

### តិ REMARQUE.

Exécuter l'isolation conformément aux normes et directives en vigueur localement.


## Soupape de décharge

#### **REMARQUE.**

Exécuter absolument les étapes suivantes en un temps relativement court. La pompe à chaleur commute sur défaillance haute pression si la température retour maximale est dépassée.

#### Procédez comme suit :

- Assurez-vous que l'installation tourne en mode chauffage (idéalement à froid)...
  Réglez l'installation sur « chauffage forcé » en cas de courbe de chauffage basse...
- Mode d'emploi du régulateur de pompe à chaleur et de chauffage.
- 2 Fermer les vannes du circuit de chauffage...
- (3) Assurez-vous que le courant volumique passe à 100 % par la soupape de décharge...
- 4 Lire les températures aller et retour au régulateur de chauffage et de pompe à chaleur...
- Mode d'emploi du régulateur de pompe à chaleur et de chauffage.
- (5) Tourner le bouton de réglage jusqu'à obtenir une différence de température (= écart) entre l'aller et le retour située entre 5 9 K...

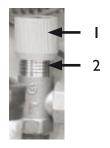

- I Bouton de réglage
- 2 Soupape de décharge

#### **REMARQUE.**

Sens de rotation du bouton de réglage:

- à droite = écart plus important
- à gauche = écart moins important



# Montage de l'organe de commande


1 Accrocher l'organe de commande (fourni dans le carton) dans les deux évidements carré du capot avant et serrer à fond en bas...



## **REMARQUE:**

Il y a deux paires d'évidements carré de hauteur différente dans le capot avant. L'organe de commande peut donc être placé au choix plus haut ou plus bas dans le capot avant.

2 Tirer le câble de commande pour le régulateur de l'intérieur de l'appareil à travers le passe-câbles dans le capot avant vers l'extérieur...

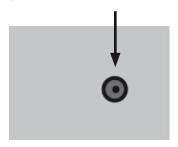

- (3) Monter le capot avant sur l'appareil...
- 4 Brancher le câble de commande dans la prise prévue en bas du régulateur de la pompe à chaleur et du chauffage.



# Montage et démontage du regard

1 Mettre le regard tout d'abord en bas dans la fente prévue au capot avant de l'appareil...



2 Tout d'abord d'un côté, mettre les tenons de fixation au regard du bas vers le haut dans la fente prévue au capot avant de l'appareil...



- (3) Puis sur l'autre côté, mettre les tenons de fixation au regard du bas vers le haut dans la fente prévue au capot avant de l'appareil...
- 4 Pour finir, appuyer sur les tenons de fixation du regard dans la fente prévue.







## **REMARQUE:**

Pour retirer le regard, desserrer avec précaution sans outil les tenons de fixation dans l'ordre inverse, donc du haut vers le bas.

## PRÉCAUTION.

Les tenons de fixation sont tendus. Appuyer avec force d'un côté contre le regard vers le centre, afin de ne pas casser les tenons.




## Mise en service

Suivez les instructions du chapitre « Mise en service » dans le mode d'emploi de votre pompe à chaleur.

#### Assurez-vous que...

- l'alimentation en eau du cumulus d'eau chaude sanitaire est ouverte;
- le cumulus d'eau chaude sanitaire est rempli
   Si la pompe à chaleur est activée alors que le cumulus est vide, l'organe de commande indique un dysfonctionnement.

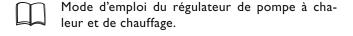

## Démontage



#### **DANGER!**

Danger de mort par décharge électrique! Mettre l'appareil hors tension avant le démontage!



#### **DANGER!**

Danger de mort par décharge électrique! Seuls des électriciens qualifiés doivent séparer l'appareil du secteur et déconnecter tous les raccordements.



#### **DANGER!**

Seuls des chauffagistes ou des spécialistes du froid doivent démonter l'appareil du système.



#### **DANGER!**

Seuls les spécialistes du froid doivent démonter l'appareil et ses composants.

## PRÉCAUTION.

Recycler ou dépolluer les composants d'appareil, les réfrigérants et l'huile conformément aux prescriptions, normes et directives.

#### **DEMONTAGE DE LA BATTERIE TAMPON**

#### PRÉCAUTION.

Avant de jeter au rebut le régulateur de chauffage et de pompe à chaleur, retirer la batterie tampon sur la platine du processeur. La batterie peut être enlever avec une pince coupante diagonale. Dépolluer la batterie et les composants électroniques conformément dans le respect de l'environnement.



# Caractéristiques techniques/Etendue de livraison

Accs sl mod. de pompe à chaleur	LW 70 – LW 80	ı LW 100 – LW 190	• concerné ı — non concerné
Lieu d'installation	Intérieur ı Extérieur • concerné ı — non concerné		
Conformité			CE
Circuit de chauffage	Compression libre po	ompe de circuit de chauffage Δp  ι Courant volumique	bar ı l/h
	Surpression de servi		bar
	Volume cumulus		1
		s chauffage/eau chaude sanitaire	intégré : • oui — non
Cumulus d'eau chaude	Volume nominal		T.
sanitaire	Surpression de servi		bar
	Surface Echangeur	de chaleur Pompe à chaleur	m²
Caractéristiques gén.	Dimensions (Cf. des	sins cotés par rapport à la taille indiquée)	Taille
de l'appareil	Poids total		kg
	Raccordements	Circuit de chauffage	
		Eau froide	
		Eau chaude sanitaire	
		Circulation	
Electrique	Code de tension ı fu	sible tension de commande *)	I A
	Puissance absorbée	effective de la pompe de circuit de chauffage/d'eau chaude san	
	Protection		IP
Dispositifs de sécurité	Module de sécurité d	rircuit de chauffage ı Module de sécurité source de chaleur	compris dans livraison : • oui — non
Régulateur de chauffage et de poi	mpe à chaleur		compris dans livraison : • oui — non
Vases d'expansion	Circuit de chauffage	: Livraison ı Volume ı Pression préalable	•oui — non ı l ı bar
Soupape de décharge			intégré : • oui — non
	Réglage usine (adap	ter à l'installation lors de la mise en service)	bar
Acoustique	Niveau de pression a	acoustique dans champ libre/niveau de puiss. acoustique	dB(A) ı dB(A)
FR813300L		*) Veille	er aux prescriptions en vigueur localement
		,	· •






HT 1	HT 2
• 1 -	-ı•
• 1 —	• 1 —
•	•
0,44 и 1000	0,5 1 2000
 3	3
 98	98
 •	•
295	285
10	10
2	3,5
1	1
 290	290
 R 1"	R 1¼"
 R 1"	R 1"
 R 1"	R 1"
 RP ¾"	RP ¾"
1~/PE/230V/50Hz ı B10	1~/PE/230V/50Hz ı B10
0,09	0,18
20	20
• 1 -	• 1 -
•	•
• ı 25 ı 1,5	• ı 50 ı 1,5
•	•
 0,3	0,3
35 । 49	35 / 49

813300

813301-b

# HT 1

# Compression libre

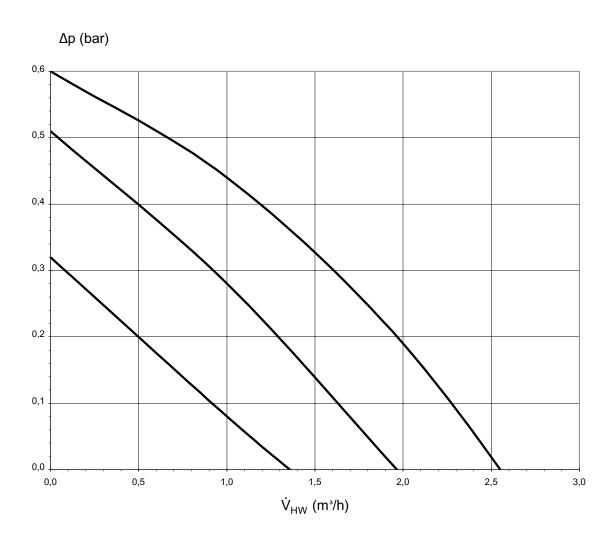

812022

Légende: FR812022


 $\dot{V}_{HW}$  Debit eau chaude

Δp (bar) Compression libre circuit de chauffage



# Compression libre

HT 2

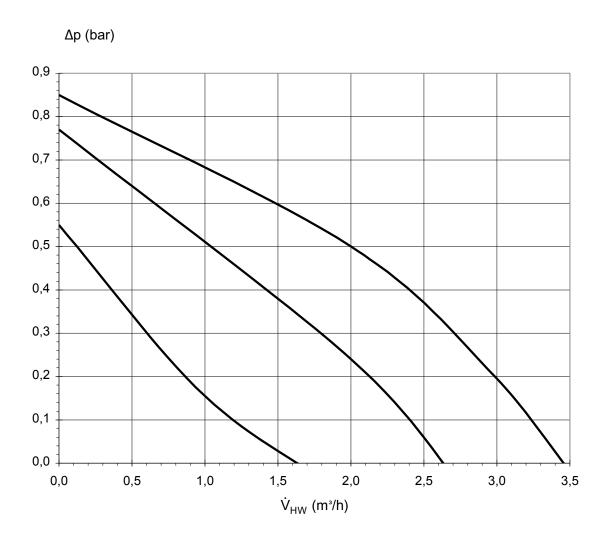

812023

Légende: FR812023


 $\dot{V}_{HW}$  Debit eau chaude

Δp (bar) Compression libre circuit de chauffage



# HT 1, HT 2

# Schémas cotés

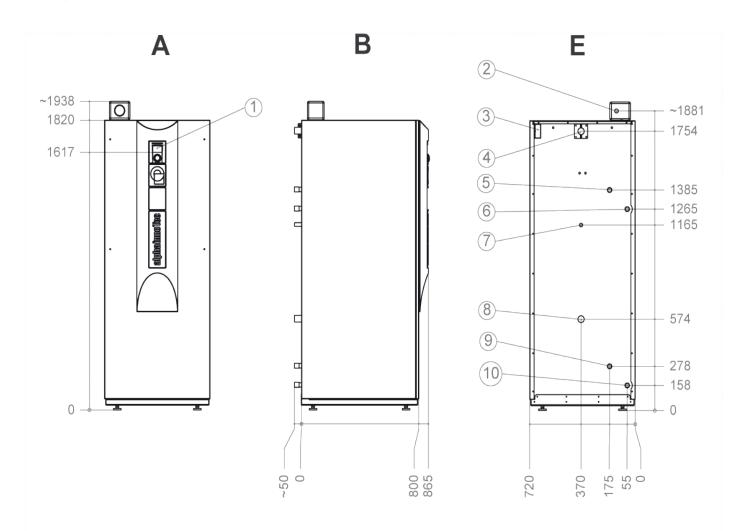

Légende : FR819285-Toutes les cotes en mm.

A Vue avant

B Vue du côté gauche


E Vue arrière


		HT 1	HT 2
1	Partie commande		
2	Organe de commande (dans le carton)	Rp ¾"	Rp ¾"
3	Passages pour câbles électriques/de sondes		
4	Eau chaude sanitaire	R 1"	R 1"
5	Entrée eau chaude (retour)	R 1"	R 1¼"
6	Sortie eau chaude (aller)	R 1"	R 1¼"
7	Circulation	Rp ¾"	Rp ¾"
8	Eau froide	R 1"	R 1"
9	Sortie eau chaude (vers pompe à chaleur)	R 1"	R 1¼"
10	Entrée eau chaude (venant de la pompe à chaleur)	R 1"	R 1¼"



# Schéma d'installation

# HT 1, HT 2

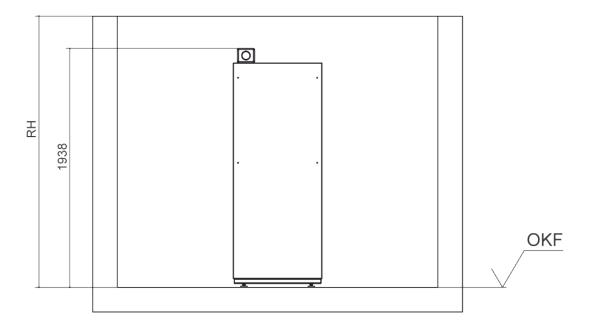

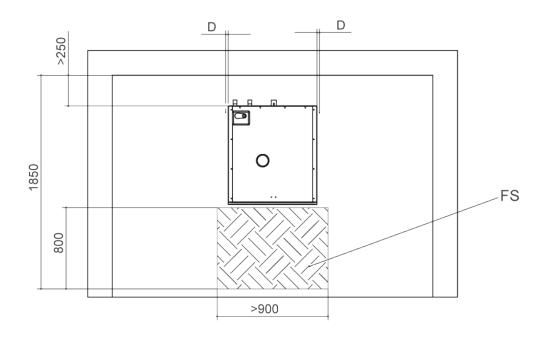

Légende : FR819290 Toutes les cotes en mm.

RH Hauteur de local au moins 2100

OKF Bord supérieur sol fini

D 20 Ecart avec le prochain objet


FS Surface grisée : espace libre aux fins de service





## Schéma des connexions


## HT 1/HT 2 avec LWA 7 - 19 kW

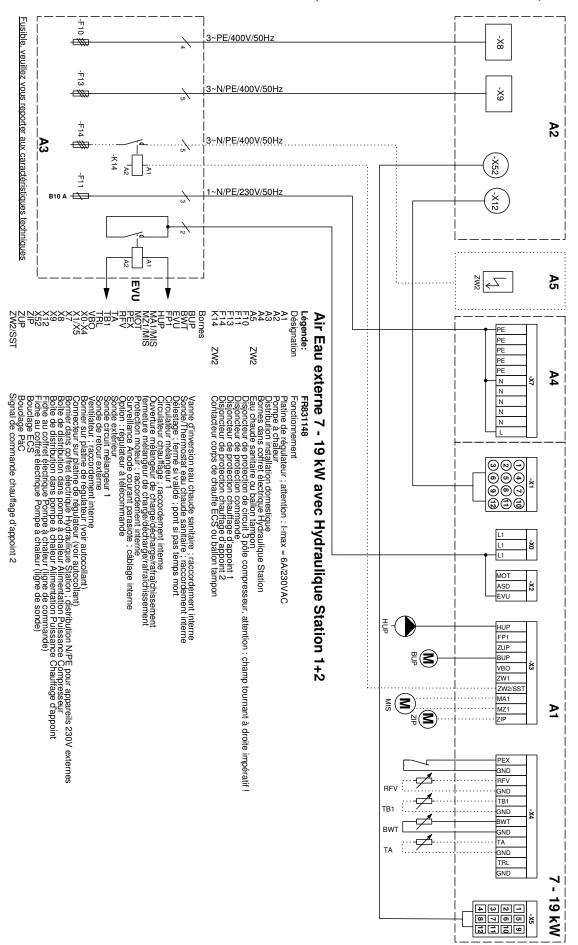



## HT 1


# Schéma des circuits

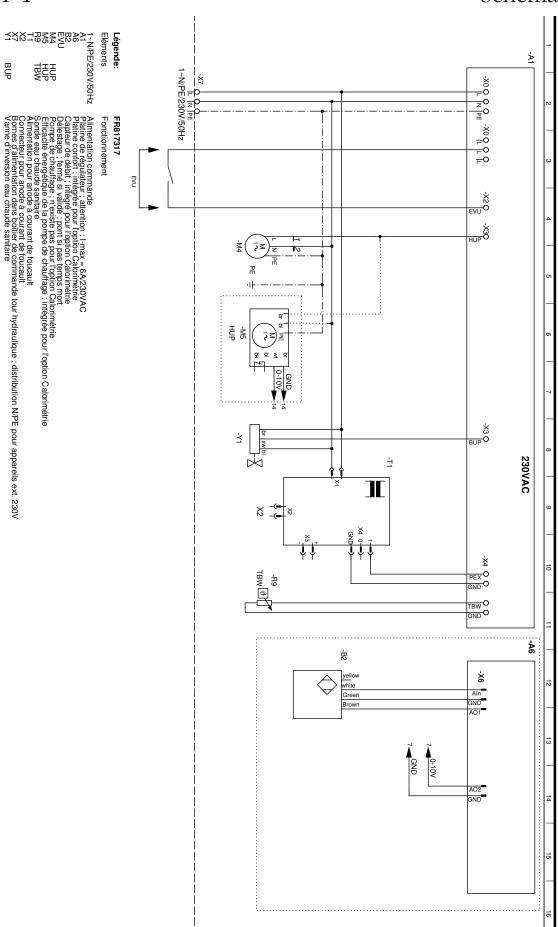




## Schéma des circuits

# HT 2

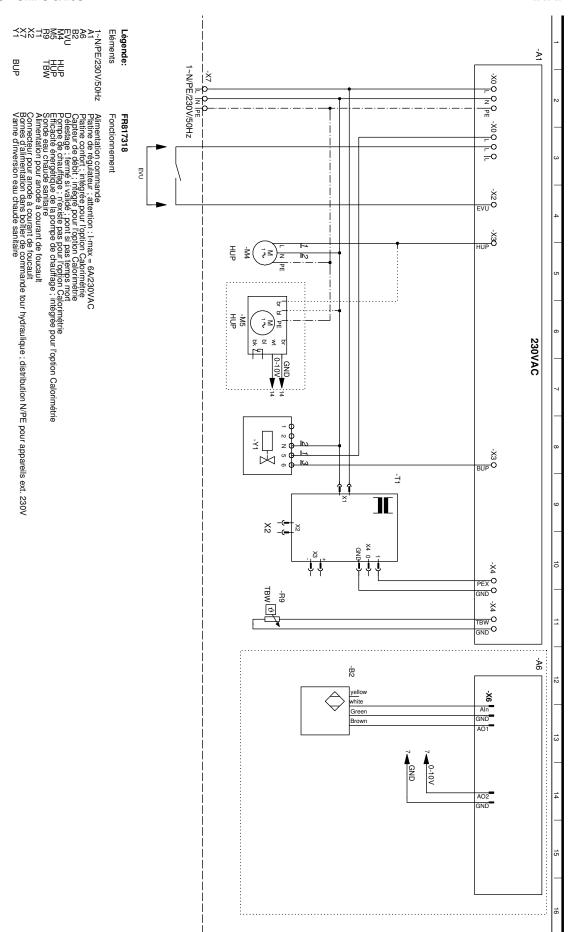

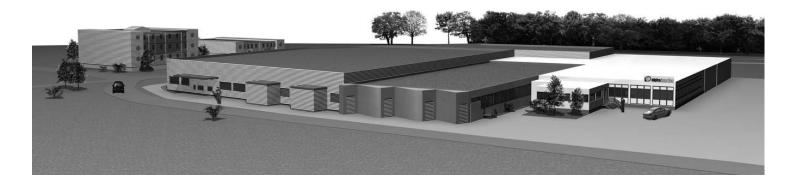

#### DE

Alpha-InnoTec GmbH Industriestrasse 3 D – 95359 Kasendorf

Tel.: +49 (0) 9228 9906 0 Fax: +49 (0) 9228 9906 29

e-Mail: info@alpha-innotec.com

www.alpha-innotec.com









